

Bouten aan voorkant (M8 sleutel 13)




Bouten in het midden (M8 sleutel 13)



Bouten los en vast zetten met 2 sleutels 13 (liefst één ratel). Handvast is voldoende, de zwaartekracht doet het grote werk.



Voorkader klemt, loswrikken met grote schroevendraaiers, of pensbaar, of koevoet. Voor keuring moet voorkader er niet af.

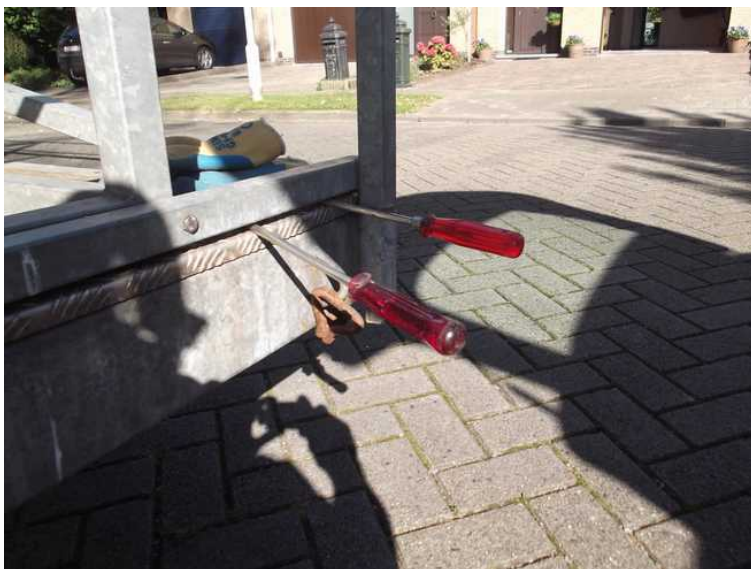

Nooit leeg rijden zonder riem achteraan.



Restlengte van riemen vastbinden met bindertje

